

EINBAUANLEITUNG

Sanierungsfenster

RENOVA

Das System - Kunststofffenster **RENOVA** von Jäger ist ein speziell für die Sanierung, Renovierung und den Neubau konzipiertes Fensterelement. Durch das am Fensterrahmen zusätzlich aufgebraute Verbreiterungsprofil lassen sich bis zu 60mm in Fensterhöhe und -breite ausgleichen.

Im Beipack enthalten:

- Einbauanleitung
- 6 Betonschrauben

Benötigte Werkzeuge und Materialien:

- Montiereisen
- Kreissäge
- Bohrmaschine + Schlagbohrer
- Unterlegkeile
- Wasserwaage
- PU-Schaum
- Bau-Silikon
- *Alternativ Ganzmetalldübel \varnothing 10 mm*

Standard-Fenstergröße	Alle Zwischenmaße möglich	
	Breite	Höhe
cm	cm	cm
80 x 60	75 bis 81	55 bis 61
100 x 60	95 bis 101	55 bis 61
100 x 80	95 bis 101	75 bis 81
100 x 100	95 bis 101	95 bis 101




Bestehenden Fensterrahmen demontieren und entfernen.

Ist ein Metallrahmen im Kellerfenster installiert, wird empfohlen, den ganzen Rahmen zu entfernen. Der Metallrahmen kann aber als Anschlagfläche für das neue Renovierungsfenster verbleiben, dann müssen nur die Scharniere entfernt werden.




Bauseitige Metallscharniere und Verriegelungseinheit herausbrechen oder mittels Trennschleifer entfernen.

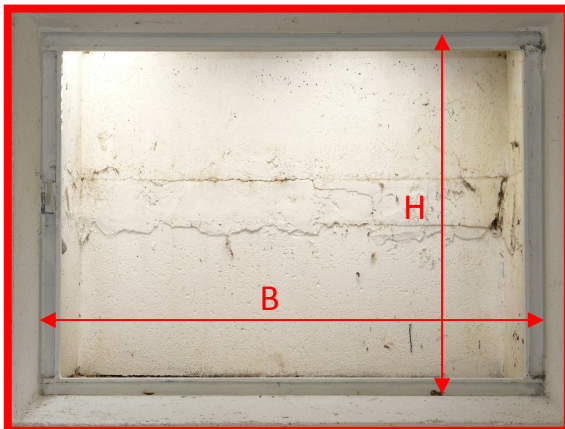

Zuschnittmaß für das neue Renovierungsfenster bestimmen.

Spaltmaß für späteres Ausschäumen beachten (ca. 10mm).

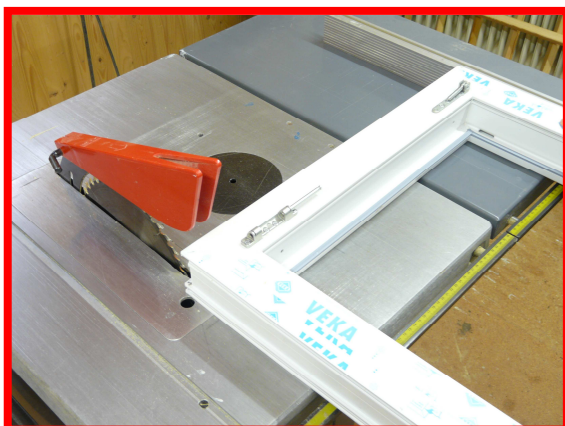

Fensterflügel aushängen

Fensterrahmen auf der Kreissäge zuschneiden.

[Sicherheitsrichtlinien der jeweiligen Maschine beachten]





Auf Maß geschnittenen Fensterrahmen einsetzen und ausrichten.

Hinweis:

Beim Aufsetzen auf bauseitige Stahlzarge, diese zuvor mit Bau-Silikon versehen um eindringende Feuchtigkeit zwischen Stahlzarge und Fensterrahmen zu vermeiden.



Fensterrahmen mit Keilen fixieren.



Fensterrahmen mit Mauerwerk abbohren [\varnothing 6mm].
Durch die Verwendung der mitgelieferten Betonschrauben, sind keine Dübel notwendig.

Bei Verwendung von Ganzmetalldübel muss die vorhandene Bohrung im Rahmen auf \varnothing 10mm erweitert werden.



Fensterrahmen mit Betonschraube oder mit \varnothing 10mm Fensterrahmendübel mit Ganzmetallhülse fixieren.

Hinweis:

Rahmen mit Mauerwerk nicht verspannen, nur fixieren.



Montageschaum zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk auftragen.

Hinweis:
Vor dem Ausschäumen Fenstergriff montieren und den Fensterflügel einsetzen.

[Montagehinweise und Sicherheitsrichtlinien des jeweiligen Produktes beachten und einhalten]



Montageschaum abtrocknen lassen und überstehende Reste abschneiden.

Schutzfolie am Fensterrahmen entfernen.



Acryl- (überstreichbar) oder Siliconfuge ziehen.

- FERTIG-

Bernhard Jäger Betonwerk GmbH & Co. KG
Donaustraße 3
D-88512 Mengen
Telefon (0049) 07572-7605-0
Telefax (0049) 07572-7605-33
info@jaeger-beton.de

www.jaeger-beton.de