




Mit Montageschiene:

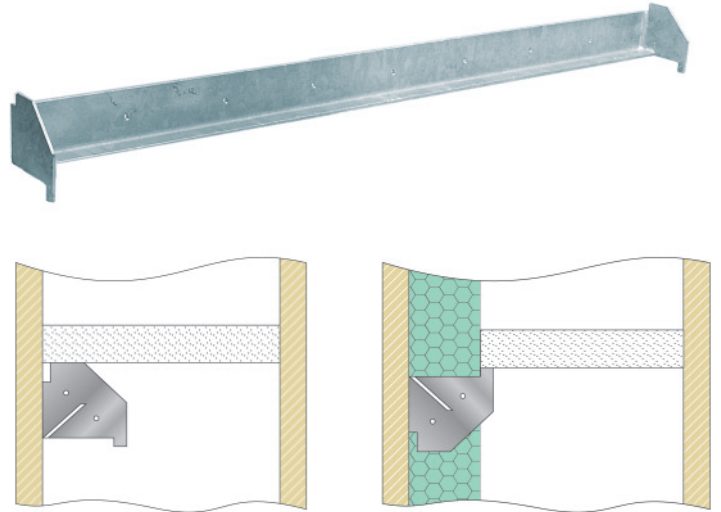

Anwendung der Montageschiene bei nachträglicher Dämmung der Kelleraußenwand

Anwendung der Montageschiene bei eingelegter Dämmung in Schalung

1. Markieren Sie die Betonzargen-Lichtmaße auf der äußeren oder inneren Wandschalung.
2. Nageln Sie zwei waagerechte Holzleisten (Abstand der oberen und der unteren Außenkante = Lichtmaß b) auf die Schalung.
3. Hängen Sie jetzt die **UNifix KOMBI**-Betonzarge auf die Holzleisten und sichern sie diese.
4. Stellen und verspannen Sie die innere oder äußere Wandschalung.
5. Achten Sie darauf, dass sich der Frischbeton unter dem Betonrahmen gleichmäßig verteilt. Gut rütteln!
6. Armieren Sie den Sturz entsprechend der Auflast.
7. Nach dem Entschalen Fensterstock und Simse von Betonrückständen säubern.
8. Müssen die Stirnseiten der **UNifix KOMBI**-Betonzarge überputzt werden, sind entsprechende Flächen mit Zementmörtel vorzuspritzen.

Bei gemauerten Kellerwänden:

Der Einbau der **UNifix KOMBI**-Betonzarge erfolgt über dem Mörtelbett auf der letzten Steinreihe. Sturz und Armierung entsprechend Auflast bzw. Statik.

- 1 Holzleisten ohne Montageschiene
- 2 Sicherungsleiste
- 3 Bindedraht
- 4 innere und äußere Wandschalung

Mit Holzleisten:

