


1. Der Fenstereinsatz muss vor der Montage der Leibungsblende eingebaut sein. Schutzfolie am Fensterrahmen abziehen und Fensterrahmen gegebenenfalls reinigen.



2. Aufnahmeprofil von der Leibungsblende abnehmen und Schutzfolie vom Klebeband entfernen.

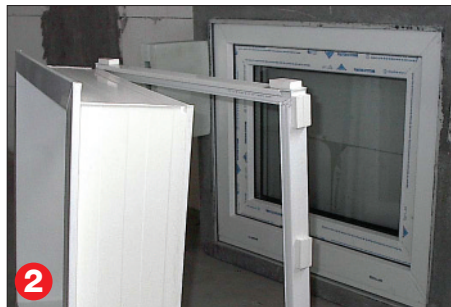

3. Aufnahmeprofil mit Abstandhaltern zunächst oben an Profilhülse bündig ansetzen und mit dem Fensterrahmen durch festes Andrücken verkleben.



4. Siliconmasse im Abstand von jeweils ca. 20 cm häufchenförmig in Aufnahmeprofil einbringen.



5. Leibungsblende in Aufnahmeprofil einschieben.

