


# Einbauanleitung für verzinkte Stahlfenster

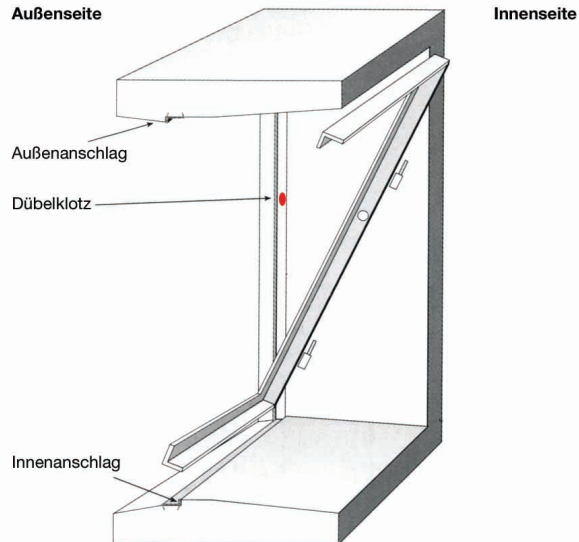

## ■ Packungsinhalt

- Einbauanleitung
- 3 Schrauben

## ■ Benötigtes Werkzeug

- Kreuzschlitz-Schraubendreher (Größe 3)

## ■ Einbau

1. Die Anschlagfalze von eventuellen Verschmutzungen reinigen.
2. Fensterflügel öffnen und durch Hochdrücken aus den Scharnieren aushängen.
3. Von der Rauminnenseite den Fensteraußenrahmen in unteren Anschlag einsetzen und mittig ausrichten.
4. Fensteraußenrahmen gegen den Außenanschlag drücken. Beachten, dass Fensterrahmen allseitig am Anschlag anliegt.
5. Fensteraußenrahmen mit den beigegeführten Schrauben in den Dübelklötzen verankern. Bei 100 und 125 cm breiten Fenstern zusätzlich eine Schraube senkrecht nach oben eindrehen.
6. Fensterflügel einhängen.

## Achtung Bauherren!

Wenn Sie Ihren Keller zum Wohnraum machen wollen, empfehlen wir Ihnen **UNIFIX KOMBI** Kunststoffstereinsätze zum Austauschen. Weitere Informationen finden Sie unter [www.jaeger-beton.de](http://www.jaeger-beton.de)

Kellerfenster

**UNIFIX KOMBI**

*Das variable Fenstersystem.*