



Versetzanleitung

für Fertigteil-Anschraubschächte

Typ **ELS**



Zu jedem Lichtschacht wird das Befestigungs- Fugenmaterial komplett mitgeliefert. Anzahl der Befestigungen auf Lieferschein oder Auftragsbestätigung.

Gewindehülsen an den Innenwänden der Schächte bieten sicheren Halt beim Versetzen mit entsprechenden Anschlagmitteln.


Schachtmontage:

1




Aufzeichnen der Bohrlöcher für die Ankerbolzen

2

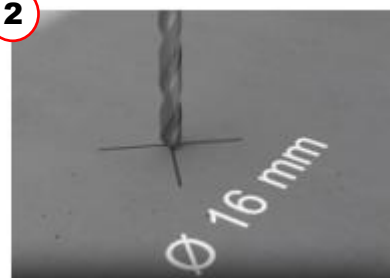

Ø16 Bohrer verwenden

3

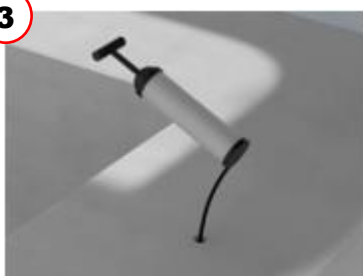

Bohrmehl entfernen

4




Ankerbolzen auf Verankerungstiefe einschlagen.

5



Entlüftungsschacht platzieren und festziehen.

6

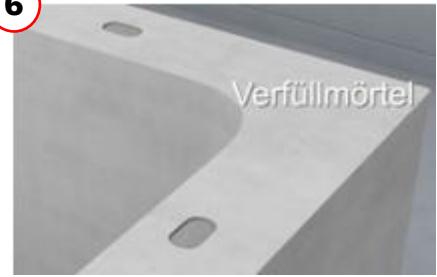

Vergussmörtel in Dornaschen eingießen.

Deckelmontage:

7



Kleber in Dornhülsen oder Bohrungen einbringen

8




ELS - Dorne einstecken

9



Deckel absetzen und ausrichten

10

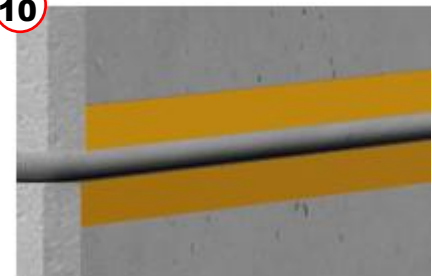


Fugenkanten mit dem mitgelieferten Klebeband abdecken

11



Primer mit einem Pinsel in der Fuge aufbringen

12

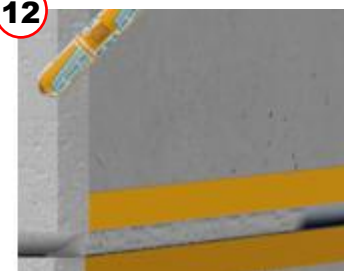

Fuge verfüllen



Die Fuge mit Hilfe des Glättmittels abziehen



Abdichtung an Untergrund nach DIN 18533

Wetterschutzgittermontage:



Anfüllen



Mit einem Ø 6 mm Bohrer durch die 4 vorgesehenen Bohrungen in den Beton bohren.



Lüftungsgitter mit 5 x 50 mm
Betonschrauben verankern



Die fehlenden Lamellen montieren